




**1** So bekommen Sie Ihren IBC Container Schwanenhals. Ihre Lieferung ist praktisch fertig montiert.



**2** Schrauben Sie den S60\*6 Anschluss mit Stutzen fest auf den Klappenhahn am IBC Container.

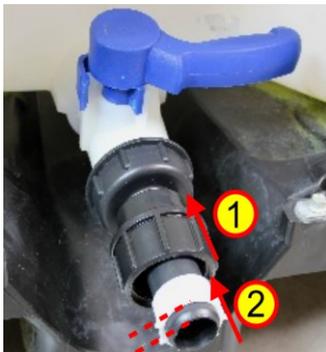

**3** Führen Sie die Überwurfmutter des Anschlussklemmfittings über den Stutzen. Dann ebenso den weißen Grip-Ring, so dass der Stutzen ca. 10mm zum Vorschein kommt.



**4** Im Klemmfitting befinden sich noch das Einlegeteil sowie der O-Ring. Schieben Sie nun den Stutzen in den Klemmfitting. Der Grip-Ring wird damit nach hinten geschoben und erreicht seine passende Position.



**5** Bringen Sie den Schwanenhals in die gewünschte Position und schrauben Sie die Überwurfmutter des Klemmfittings fest.



**6** Fertig ☺